

規格

刮鬍刀：DC 5V / 3W 充電器：輸入：100V~240V 50Hz~60Hz 0.2A  
輸出：DC 5V / 1A

淨重


184g

外型尺寸

H 165 x W 52 x D 55 (mm)

## 各部名稱

- ① 五刀頭刮鬍刀網
- ② 保護罩
- ③ 機身
- ④ 電源開關
- ⑤ 電力顯示燈
- ⑥ 機身充電插孔
- ⑦ 防塵收納套
- ⑧ 充電器
- ⑨ 鬢角刀
- ⑩ 鬢角刀推鍵
- ⑪ 充電中指示燈
- ⑫ 清潔毛刷
- ⑬ 充電底座
- ⑭ 充電座充電插孔

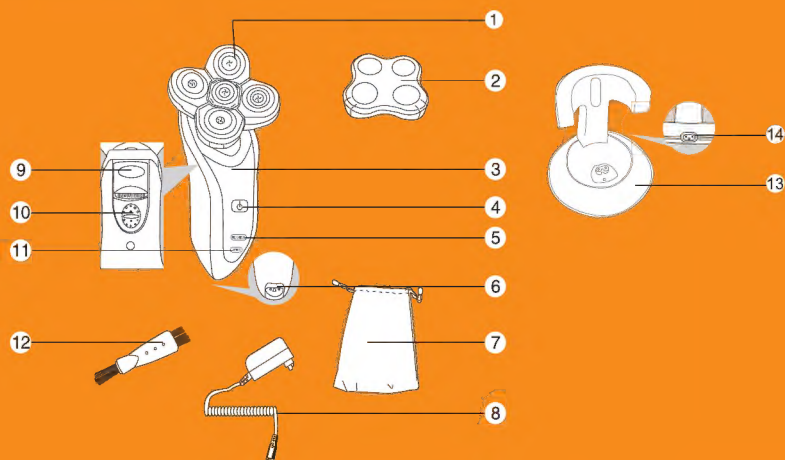

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw  
免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，  
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

**SAMPO**

聲寶五刀頭旅行用刮鬍刀 使用說明書



EA-Z1113WL


# User Manual

首次使用時，請先將機體充電，連續充電90分鐘後方可使用。

如果是首次使用本產品，您的臉頰可能需要2~4週的時間才能完全適應此刮鬍刀的獨特刮鬍系統。

## 刮鬍刀使用說明

- 將保護罩從機體上取下。(如圖1)
- 按下機體上的開/關鍵，此時機體上的電力顯示燈“”亮起，表示目前電力充足可開始操作。(如圖2)
- 每次充飽電後約可連續使用40分鐘。
- 當電力顯示燈“”漸暗或熄滅，表示電池電力用盡，請再次充電。(充電時間約1小時，請勿連續充電超過90分鐘)
- 不可在充電時使用！將無法正常充電及使用，並減少電池壽命。**
- 以來回左右方式將鬍鬚刮除乾淨(如圖3)，不使用時請按下開關鍵關閉電源，並蓋上保護罩。
- 使用完畢請立即清潔刀頭，以延長刀頭使用壽命。

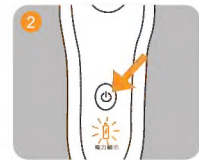



## 鬚角刀使用說明

- 將機體翻轉至背面，將鬚角刀開關推鍵往上推開鬚角刀。(如圖4)
- 先將鬚角刀置於欲修剪的部位，再按下開關鍵後即可開始修剪鬚角(如圖5)，不使用時請按下開關鍵關閉電源。
- 使用完畢請以清潔刷清潔刀頭，以延長刀頭使用壽命。(如圖6)

## 充電方法

刮鬍刀內置可重複充電電池，請遵循下列要點可使該充電電池保持較長的壽命。

- 充電器為國際電壓，可使用於AC 100V~240V 50Hz~60Hz的環境。
- 充電前請務必關閉電源開關，將充電器確實插入室內電源插座，並將另一端連接線插頭插入刮鬍刀底部的充電插孔即可充電。(如圖7、8)
- 使用充電座時，使用方式為充電器確實插入室內電源插座，另一端連接線插頭插入充電座正後方的充電插孔，再將刮鬍刀沿正面方向順勢插入充電座即可充電。(圖9)
- 充電功能啟動時，(充電中)顯示燈亮，約經60分鐘左右完成充電程序後本機自動停止充電，燈號不會變更或熄滅。
- 首次使用請充電90分鐘，平日充電約為60分鐘。充電完畢後約可連續使用40分鐘。
- 刮鬍刀需介於5℃~35℃之間充電及存放；即使本機具有防過充功能，刮鬍刀仍不可長期插在充電器上。(係指充電時間超過90分鐘以上)

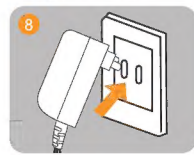

## 保養方法

- 輕掀圓刀網兩側凹陷處即可打開刀網，依序打開四個圓刀網後，中間圓刀網以逆時針方向輕轉後即可取下。(如圖10、11)
- 可用所附之清潔小毛刷，刷除刀網上、內部及集屑室的鬍渣。(如圖12)
- 另外也可掀開刮鬍刀刀頭置於水龍頭下沖洗。(如圖13)
- 機身部份請用擰乾的濕抹布或柔軟的細布擦拭，不可用水沖洗或直接浸泡水中。






※沖洗完後請將殘留在刀頭上的水分風乾，並置於陰涼處乾燥後再依序裝入中間刀頭零件，接著將四個刀頭按壓恢復原位。

※請勿用毛巾或紙類擦拭刀頭部份，避免對刀頭造成損壞。

## 注意事項

- 當刮鬍刀連接充電器或交流電源時，請勿以水清洗刮鬍刀。
- 本產品及充電器應保持乾燥，避免置於高溫環境或直接曝曬於陽光下。
- 當刮鬍刀刀頭磨損或損壞，需要更換時請務必選用原廠之配件。
- 定期清潔及維護可確保刮鬍刀之高效能和延長使用壽命。
- 本刮鬍刀內置的電池含有污染環境的物質，不可將電池做為生活垃圾處理，因此電池報廢前應取出電池。(如圖14、15)
- 取出電池前應切斷電源，並確定電池無殘餘電力。若有餘電，開啟刮鬍刀電源直到機器停止轉動為止。
- 確定電池無殘餘電力後，請拆卸外殼並將電池卸掉(圖八、圖九)。
- 在卸掉電池之後，絕對不能將刮鬍刀再與電源連接，並應安全地丟棄電池(請依廢物處理法，處理廢棄電池)。
- 使用時，請勿按壓刀頭，以免刀頭損壞。
- 清潔時，本刮鬍刀可置於水下沖洗，但勿讓底部之充電插孔碰水以免發生故障。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理
  - 電源線破損
  - 插頭鬆動
  - 碰撞或摔落損壞
  - 本體不慎掉入水中

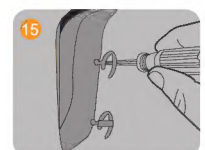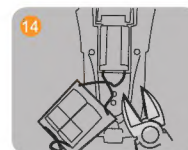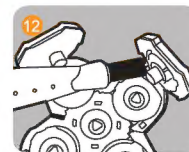

## 緊急處理方法

使用本產品時若機器有任何故障，請立刻將插頭拔下，並與銷售商或售後服務處聯絡。若充電器損壞時，必須由製造商或服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。